29878

Digital Answerer User's Guide

We bring good things to life.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FCC Registration Information

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 **Notification to the Local Telephone Company**

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 **Rights of the Telephone Company**

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Table of Contents

FCC Registration Information 2
Interference Information 2
Introduction 4
Before You Begin 4
Parts Checklist 4
Modular Jack Requirements 4
Installing the Battery 5
Installation 6
Important Instructions for Moving the Answerer: 7
Set Up 8
Recording the Greeting 8
Information About the Greeting 9
Changing the Settings 9
Setting the Time/Day 10
Hour 10
Minutes 10
Day 11
Setting the Rings to Answer 11
Information About Toll Saver 12
Setting The Incoming Message Time . 12
Setting the Security Code 13
Reviewing the Settings 14
Adjusting the Volume 14
Messages Indicator 14
Playing Messages 15
Erasing All Messages 16
Leaving a Memo 16
Screening Calls (Auto Disconnect Feature) 16
Remote Access 17
General Product Care 18
Troubleshooting Tips 19
Service 21
Index 22
Remote Access Card 23
Limited Warranty 24

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW-HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introduction

Your Digital Answerer is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new answerer, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

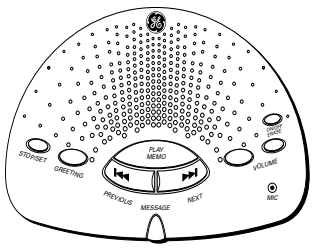

Answerer

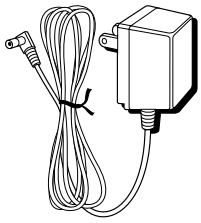

AC power supply

Modular Jack Requirements

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

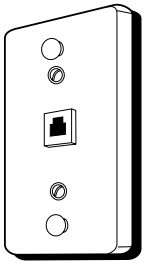

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Installing the Battery

In the event of a power loss, a 9-volt alkaline battery (not included) enables the answerer to retain messages stored in memory. To install the battery:

1. Remove the battery compartment door on the bottom of the unit by loosening the screw with a Phillips screwdriver. Lift the door.
2. Connect a fresh 9-volt alkaline battery (not included). The large and small contacts on the battery clip and the battery will interlock. Once connected, place the battery inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment door and tighten the screw.

NOTE: If the battery is low or not installed, the unit announces "Low Battery " at the end of your messages.

IMPORTANT: If you're not going to use the unit for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

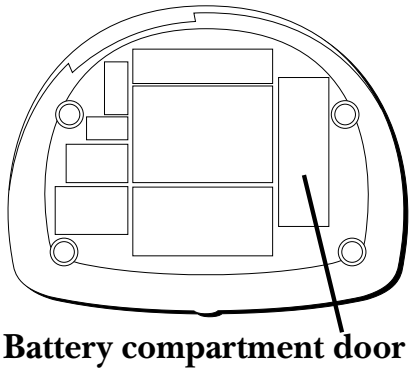

Battery compartment door

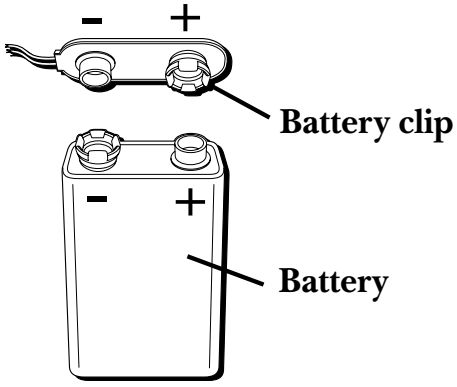

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTALLATION

CAUTION:

- Unplug phone cord from wall before installing or charging batteries.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

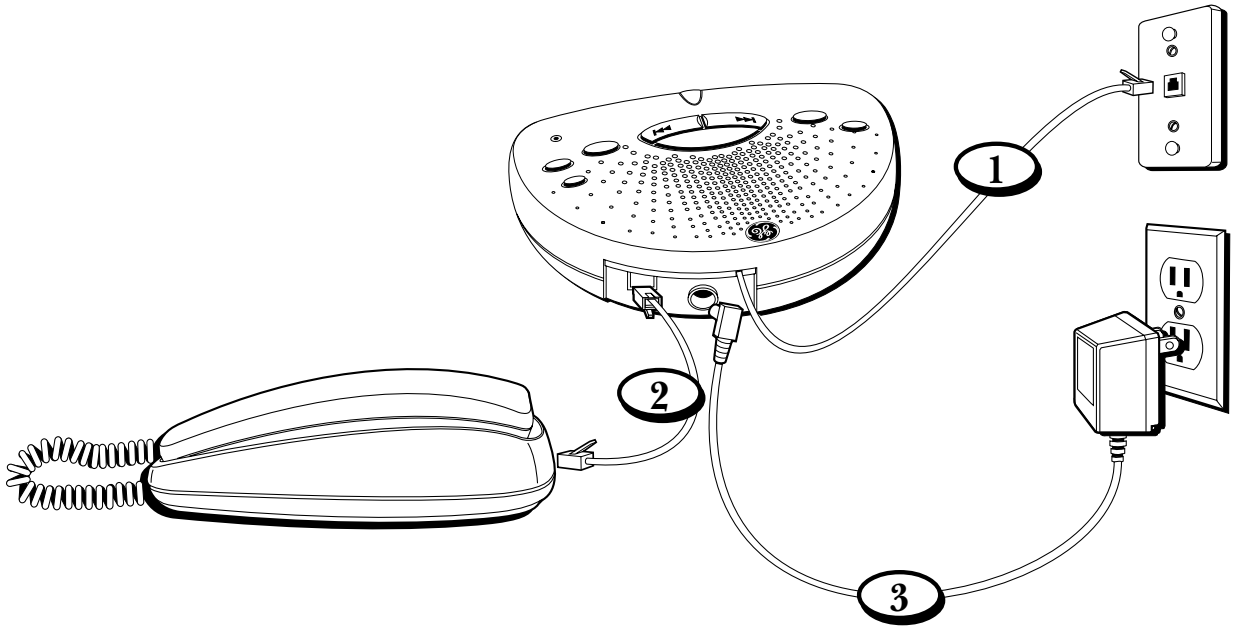

1. Plug the telephone line cord into a modular wall jack.
2. Connect the telephone line cord from your telephone into the jack on the back of the answerer marked PHONE. (You don't have to connect your telephone in order for the answerer to record incoming messages.)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Connect the small end of the power supply into the POWER 9V AC jack on the back of the answerer. Plug the other end into an AC power outlet. The unit announces "please wait for the beep." The unit pauses while the MESSAGE indicator flashes and then beeps again when it is ready for setup or to answer calls with the default greeting and settings.

CAUTION: Only use the ATLINKS USA, Inc. 5-2434 power supply that was packed with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

Important Instructions for Moving the Answerer:

To move the answerer to a different location in the house, follow these instructions:

1. Disconnect the phone line or any phones you may have connected to the unit.
2. Install a battery, if you have not already done so. This will ensure that your messages are not lost. See "Installing the Battery."
3. Go to the electrical outlet and unplug the power supply.
4. Move the unit and phone line to the desired location.
5. Plug the power supply into an electrical outlet.
6. The MESSAGES indicator flashes slowly if there is a new message.
7. Connect all necessary phone lines.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SET UP

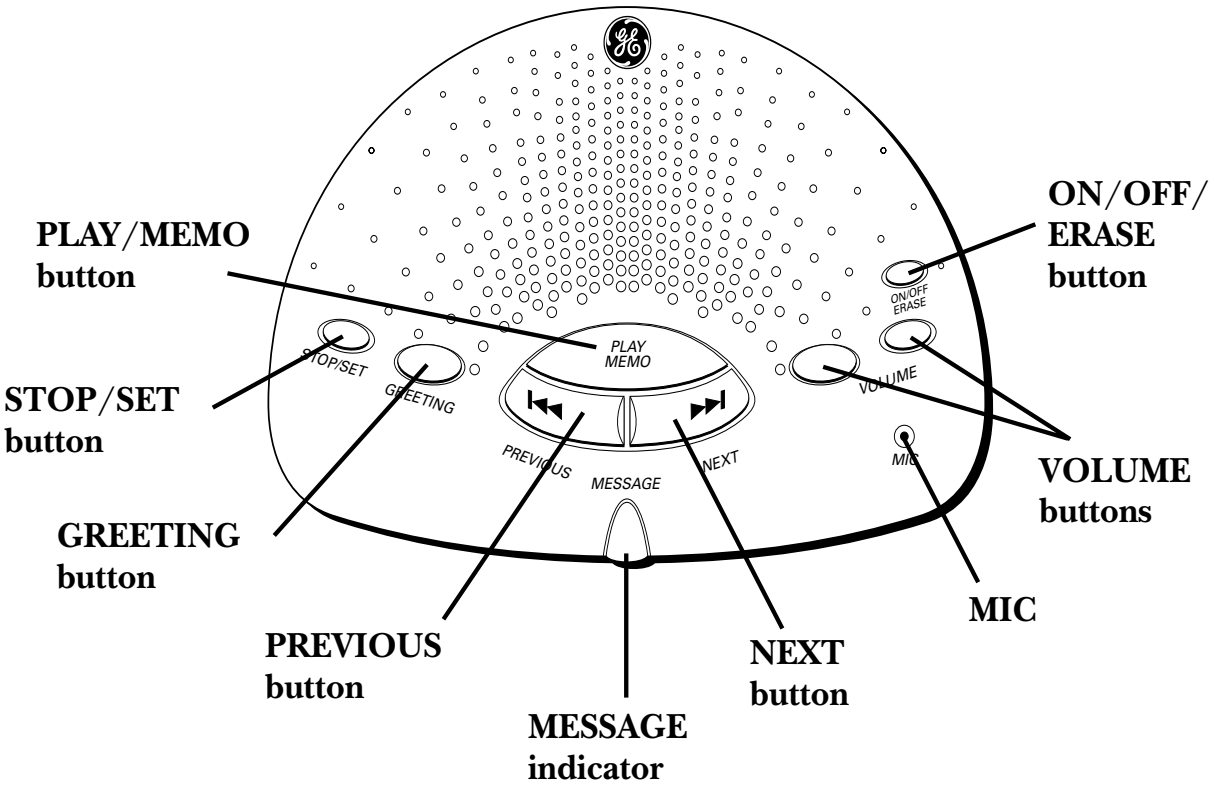

RECORDING THE GREETING

Before using your new answerer, you should record a greeting (the announcement callers hear when your answering system answers a call). If you don't record a greeting, callers hear a default greeting which says, "We are unavailable to take your call. Please leave a message. Thank you for calling."

When recording the greeting you should be about 6 to 8 inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. Prepare your greeting.

   Sample Greeting: Hi, this is (use your name here). I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

2. Hold down the GREETING button. Unit announces "Record greeting after tone." After the tone you have 60 seconds to record your greeting.
3. Release the GREETING button when you finish. The unit beeps, and the greeting plays back automatically.

Information About the Greeting

1. To review the default greeting or review your recorded greeting, press and quickly release the GREETING button. The unit plays the current greeting.
2. If you want to erase your greeting, press and release the ERASE button while your recorded greeting is playing. The built-in greeting will be restored.

NOTE: Your recording time should not be less than 2 seconds. Otherwise the unit will return to the default greeting.

Changing the Settings

This function allows you to change the Time/Day, Rings to Answer, message time and Security Code settings.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting the Time/Day

This setting allows you to set the current time and day for the Time/Day stamp attached to each message.

Range of Settings	
Time	
Hour	12 a.m. - 11 p.m.
Minute	0 - 59
Day	Sunday - Monday
Rings to Answer	2,3,4,5 toll saver
Message time	1,2,3,4, minutes
Security Code	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9

Default Settings	
Time	12 a.m. Sunday
Rings to Answer	4
Message time	2
Security Code	123

Hour

1. Press and hold the STOP/SET button for two seconds, then release to access the set up menu. The unit announces, "Time (the current time and day setting) To set hour, press next...press set to continue."
2. To change the hour, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the unit announces an hour, such as "12am, 1am, 2am," or "12am, 11pm, 10pm."
3. After choosing the hour, press and release the STOP/SET button to store the hour. The unit enters the Minute menu.

Minutes

1. The unit announces, "(the current minutes setting) To set minutes, press next...press set to continue."

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. To change the minutes, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the unit announces a minute such as “01, 02, 03” or “59, 58, 57.”
3. After choosing the minute, press and release the STOP/SET button to store the minute. The unit enters the Day menu.

Day

1. The unit announces, “(the current day setting) To set day, press next...press set to continue.”
2. To change the day, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the unit announces a day, such as “Sunday, Monday” or “Sunday, Saturday.”
3. After choosing a day, press and release the STOP/SET button to store the day. The unit enters the Rings to Answer menu.

Setting the Rings to Answer

This setting allows you to select the number of rings before the unit answers a call.

1. The unit announces, “Rings to Answer (the current rings to answer setting) To set rings to answer, press next...press set to continue.”
2. To change the rings to answer, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the unit announces a number such as “2,3,4,” or “2, toll saver, 5.”

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the rings to answer. The unit confirms the setting and enters Message Length menu.

Information About Toll Saver

Toll Saver can save you the cost of making a call when you access your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd ring and save the pay telephone or long distance charge.

Setting The Incoming Message Time

This setting allows you to select the length of the incoming message.

1. The unit announces "Message Time (current message length) minutes. To set message time, press next, press set to continue."
2. To change the message length, press and release the NEXT or PREVIOUS button and the unit announces a number, such as "1,2,3,4."
3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the message time. The unit enters Security Code Menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Setting the Security Code

This setting allows to change the factory default security code used to access your answerer from a remote location. The default code is 123.

1. The unit announces, "Security code (the current 3 number Security Code setting). To set security code, press next...press set to stop."
2. If you press and release the STOP/SET button, the unit announces all the new settings and exit the set up menu.
3. If you press and release NEXT or PREVIOUS button, unit announces "Security Code (current 3 number). To set security code, press next, press set to continue".
4. To change the first security code number, press and release the NEXT or PREVIOUS button again. The unit announces all three numbers, but only the first number will change, such as "123, 223," or "123, 023".
5. After choosing the first number, press and release the STOP/SET button to store the first number.
6. The unit automatically advances to the second number and announces "Security Code (current 3 number). To set security code, press NEXT then press SET to continue." To change the second and third numbers, repeat steps 4 and 5. After the third number is stored, the unit announces all the stored settings and exits the setup menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Reviewing the Settings

This function allows you to review the current time, rings to answer, message time and security code.

- Press and release the STOP/SET button to start the review. The unit announces the current settings.

Adjusting the Volume

Use the VOLUME + and - buttons to increase or decrease the volume. The unit beeps when it is not announcing a setting or playing a message.

Messages Indicator

The MESSAGES indicator lets you know the status of your unit.

STATUS	*EXPLANATION/SOLUTION*
Message Indicator flashes slowly.	There are new messages. Press PLAY/MEMO to hear your messages.
Message Indicator flashes rapidly.	Memory is full. Erase some messages
Message Indicator is lit and not flashing.	Answerer is on. No action required, unit is ready to receive calls.
Message Indicator is off.	Answerer is off. Press ON/OFF/ERASE button to turn on.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Playing Messages

When the message indicator flashes slowly you have received new messages. Messages play back in first received-first played order. If there are new messages, the unit plays new messages first, followed by old messages. If using remote access, the unit plays all messages, new and old, in first-received-first played order.

NOTE: When the answerer is off, it answers calls after 10 rings but doesn't play the greeting. The answerer doesn't take messages when it is turned off.

- To playback messages, press and release the PLAY/MEMO button.
- To stop playback, press and release the STOP/SET button.
- To restart playback of a current message, press and hold the PREVIOUS button until the message restarts from the beginning.
- To go back to the beginning of a previous message, press and release the PREVIOUS button within one second.
- To fast forward through a message, press and hold the NEXT button.
- To skip to the beginning of the next message, press and release the NEXT button.
- To erase a message while it is playing, press and release the ON/OFF ERASE button. The answerer announces, "Message Erased" to confirm the message has been erased.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NOTE:

• An 'old' message is a message that has been listened to (including the time and day) and not erased.

• A 'new' message is a message that has not been listened to completely.

• At the end of each message the unit announces the time and day the message was received.

At the end of messages playback the unit announces "end of messages." If no battery is installed or the battery is low, the unit announces "low battery."

Erasing All Messages

When the answerer isn't playing or recording messages, press and hold the ERASE button until you hear the "Messages Erased" announcement. Release the button after the announcement. This feature allows you to erase all old messages but not new messages. If you do not have any messages, the unit will announce, "Zero Messages."

NOTE: To erase new messages, play them, then press ERASE during playback.

Leaving a Memo

Press and hold the MEMO button. Record your message after the announcement and the beep are heard. Release the MEMO button when you're finished talking. The unit treats the memo as a message, and the MESSAGES indicator will flash.

Screening Calls (Auto Disconnect Feature)

When a call comes in the unit rings the number of set times, plays the greeting, and records the incoming call.

You may screen incoming calls by listening as the caller leaves a message. If you want to talk to that caller, pick up any extension phone.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Auto Disconnect tells the unit to stop playing the greeting or recording a message when an extension phone is picked up. Sometimes you may pick up the phone and the machine keeps playing the greeting. This is normal. If you want to pick up the phone while the greeting is playing, wait about two seconds after the system answers before picking up the phone.

If the greeting continues to play after picking up an extension phone, press and release the STOP/SET button.

Remote Access

You can access your answerer from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code (the default security code is 123, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button, pulse-dialing phones. You can cut out the wallet-size remote card located at the end of this instruction book so you will have the touch-tone commands when you're picking up messages from another location.

To access your answerer:

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the greeting, enter your 3-digit security code. To bypass the greeting, you can enter your 3-digit security code any time while the greeting is playing.
3. Unit beeps to confirm you have accessed the remote functions and begins playing the remote functions menu.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Select the function you want to use and press that number on the phone's keypad you are using.
5. To end the call, hang up or press the "6" button while the menu is playing.

NOTE: The unit answers on the 10th ring if the unit is turned off or the memory is full. To access the answerer, enter the 3-digit security code after the beeps. If memory is full, playback your messages and erase some of them to restore memory. If the answerer is off, press 2 to turn it on. If you want to end a call while a message is playing, just press and release the "6" button twice on the phone you are using.

NOTE: After the unit plays the remote menu, it will wait 10 seconds for a command. If a command is not entered, the unit disconnects. The unit only allows two attempts at accessing the security code. If the second attempt is incorrect, the unit will end the call.

General Product Care

To keep your answerer working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answerer and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Troubleshooting Tips

Doesn't answer, or answers on 10th ring

- Make sure answerer is turned on.
- Memory is full, erase some messages.
- Check AC power and phone line connections.

Incoming messages are incomplete

- Was an extension phone picked up?
- The caller left a message that is longer than the message length you chose during setup.
- Memory is full.
- You accidentally pressed the STOP/SET button when you were playing back your messages.

Won't respond to remote commands

- You must use touch-tone phone.
- You must enter the correct security code.
- Did the unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

Answerer doesn't work

- Unplug power cord from the electrical outlet and plug it back in to reset the answerer. If that doesn't work, unplug the power cord from the back of the unit and plug it back in. This is a complete reset.

Can't hear messages

- Adjust the volume control.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Unit announces "Low Battery"

- Install a new 9-volt alkaline battery.

Can't restart the message

- You must play messages for at least 5 seconds before pressing and holding the PREVIOUS button.

Messages indicator flashes rapidly

- Memory is full. Erase some messages.

Battery good but messages were lost

- Was the AC power supply unplugged from the back of unit?

Greeting continues to play even after an extension phone is picked up

- This is normal operation. Auto disconnect is delayed for 2 seconds after the unit answers a call. If you are near the unit, press the STOP/SET button to stop the greeting.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SERVICE

FCC requires this product be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:
ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX

A

Adjusting the Volume 14

B

Before You Begin 4

C

Changing the Settings 9

D

Day 11

E

Erasing All Messages 16

F

FCC Registration Information 2

G

General Product Care 18

H

Hour 10

I

Important Instructions for Moving the Answerer 7
Information About the Greeting 9
Information About Toll Saver 12
Installation 6
Installing the Battery 5
Interference Information 2
Introduction 4

L

Leaving a Memo 16
Limited Warranty 24

M

Messages Indicator 14
Minutes 10
Modular Jack Requirements 4

P

Parts Checklist 4
Playing Messages 15

R

Recording the Greeting 8
Remote Access 17
Remote Access Card 23
Reviewing the Settings 14

S

Screening Calls (Auto Disconnect Feature) 16
Service 21
Set Up 8
Setting The Incoming Message Time 12
Setting the Rings to Answer 11
Setting the Security Code 13
Setting the Time/Day 10

T

To access your answerer 17
Troubleshooting Tips 19

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cut out this remote access card so that you can take it with you to help you use the remote features.

FOLD

Digital Answerer 29878

1. Dial phone number of the answerer.
2. Enter 3-digit security code during greeting or after the beep.
3. Enter touch-tone command.
4. Hang up.

Write your 3-digit security code here.

To:	Press:
Play messages	1
Play previous	7
(during message playback)	
Skip to next message	9
(during message playback)	
Erase message	0
(during message playback)	
Turn on answerer	2
Turn off answerer	3
Record message	4
(press 6 again when finished)	
Record greeting	5
(press 6 again when finished)	
Stop playback	6
(during message playback)	
To set security code	7
Play greeting	8
Erase message	0

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Atlinks accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 29878B
15718080 (Rev. 2 E/S)
01-18
Printed in China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

29878

Contestador Digital
Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Información Del Registro a la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tabla de Contenido

Información Del Registro a la FCC 2
Información de Interferencias 2
Introducción 4
Antes de Comenzar 4
Lista de Partes 4
Requisitos de conexión 4
Instalación de la Batería 5
Instalación 6
Instrucciones Importantes para Mover el Contestador 7
Programación 8
Para grabar el saludo 8
Información sobre el Saludo 9
Para Cambiar las Programaciones 9
Para programar la Hora/Día 10
Hora 10
Minutos 10
Día 11
Para Programar Timbres para Contestar 11
Informacion Acera del Ahorrador de Cargos 12
Programacion del tiempo del mensaje entrante 12
Programacion del Codigo de seguridad 13
Para Revisar las Programaciones 14
Para Ajustar el Volumen 14
Indicadores de Mensajes 14
Para Reproducir Mensajes 15
Para Borrar todos los Mensajes 16
Para Dejar un Recado 16
Para filtrar llamadas (función de auto desconectar) 16
Acceso Remoto 17
Cuidado general del producto 18
Solución de Problemas 19
Cómo obtener servicios de mantenimiento . 21
Índice 22
Acceso Remoto Tarjeta 23
Garantía limitada 24

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Introducción

Su Contestador Digital está diseñado para darle flexibilidad de uso y la más alta calidad de funcionamiento. Para aprovechar al máximo su nuevo contestador, le sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:

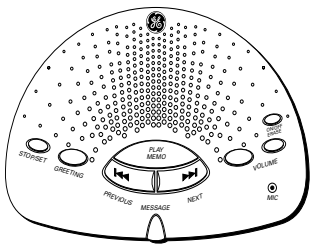

Contestador

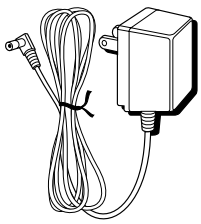

Cable de corriente AC

Requisitos de Conexión

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

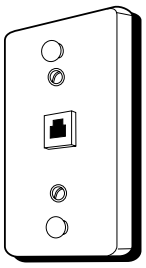

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Instalación de la Batería

En caso de un corte de corriente, una batería alcalina de 9 voltios (no incluida) le permite al contestador retener mensajes almacenados en la memoria. Para instalar la batería:

1. Quite la puerta del compartimento de la batería en la parte de abajo del aparato aflojando el tornillo con un destornillador Phillips. Levante la puerta.
2. Conecte una batería alcalina nueva de 9 voltios (no incluida). Ambos contactos grandes y pequeños del compartimento se conectarán con los de la batería. Una vez conectada, coloque la batería dentro del compartimento de la batería.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimento y apriete el tornillo.

NOTA: Si la batería está baja o no está instalada, el aparato anuncia "Low Battery" (Baja Batería) al final de sus mensajes.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar su aparato durante más de 30 días, quite las baterías porque podrían escurrirse y dañar el aparato.

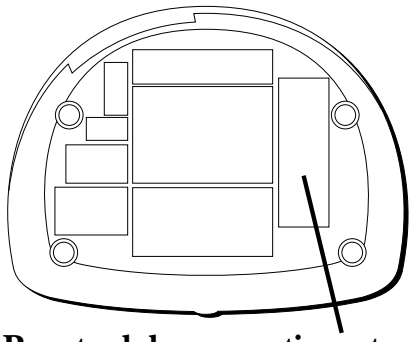

Puerta del compartimento de la Batería

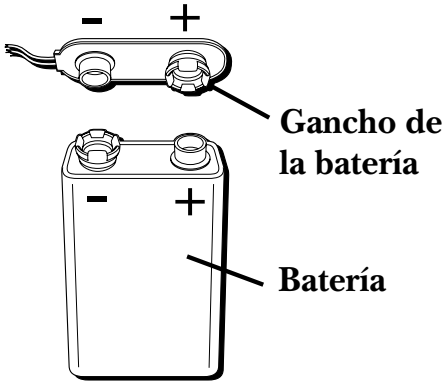

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSTALACIÓN

CUIDADO:

- Desconecte el cable de línea telefónico de la pared antes de instalar o re-cargar las baterías.
- Nunca instale el cableado del teléfono durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque alambres telefónicos o terminales que no estén aislados, a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Sea cuidadoso cuando instale o modifique líneas telefónicas.

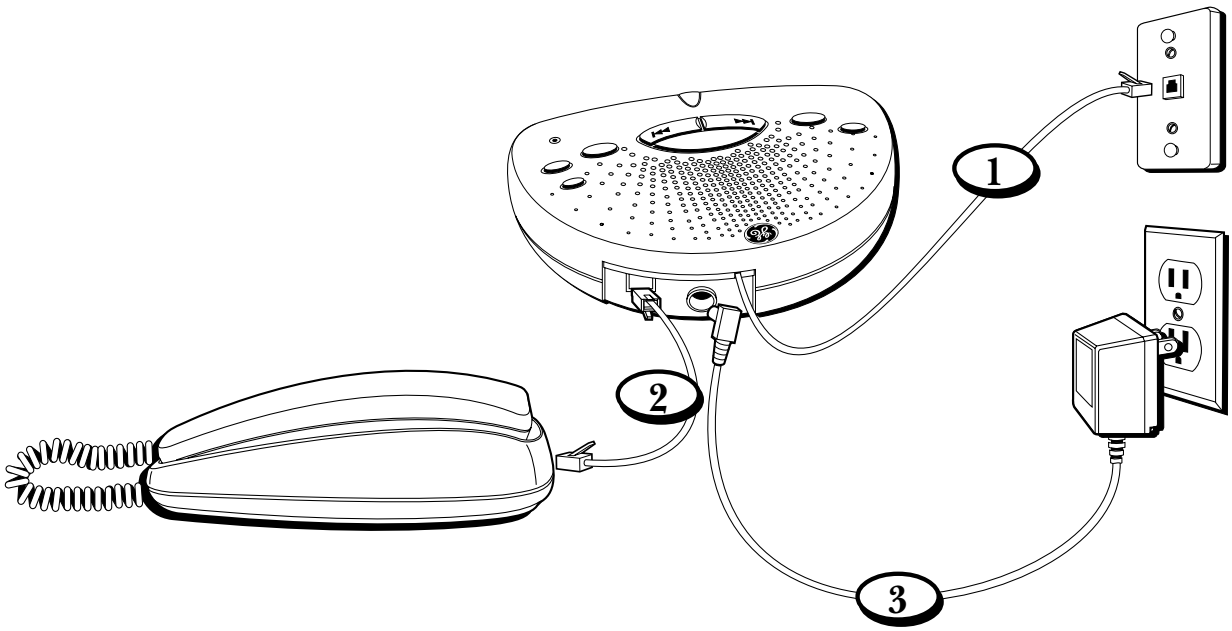

1. Conecte el cable de línea telefónica en un contacto modular de pared.
2. Conecte el cable de línea telefónico desde su teléfono al enchufe en la parte posterior del contestador marcado “PHONE.” (Usted no tiene que conectar su teléfono para que el contestador grabe anuncios entrantes).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Conecte el extremo corto del cable de corriente dentro del enchufe marcado “POWER 9V AC” en la parte posterior del contestador. Conecte el otro extremo en un enchufe de corriente AC. El aparato anuncia “por favor espere al tono.” El aparato hace una pausa mientras el indicador de mensajes (“MESSAGE”) parpadea y después vuelve a emitir tonos otra vez una vez que está listo para la programación o para contestar llamadas con el saludo y las programaciones de fábrica.

CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2434 que viene con este aparato. El uso de otros adaptadores puede resultar en daño al aparato.

Instrucciones Importantes para Mover el Contestador

Para mover el contestador a una localización diferente dentro de la casa, siga las siguientes instrucciones:

1. Desconecte la línea telefónica o los teléfonos que pudiera tener conectados al aparato.
2. Instale la batería si es que todavía no lo ha hecho. Con esto se asegura que sus mensajes no se pierdan. Vea la sección “Instalación de la Batería.”
3. Vaya al contacto eléctrico y desconecte el cable de corriente.
4. Mueva el aparato y la línea telefónica a la localización deseada.
5. Conecte el cable de corriente en un enchufe eléctrico.
6. El indicador de mensajes (“MESSAGES”) parpadea lentamente si hay un mensaje nuevo.
7. Conecte las líneas telefónicas necesarias.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PROGRAMACIÓN

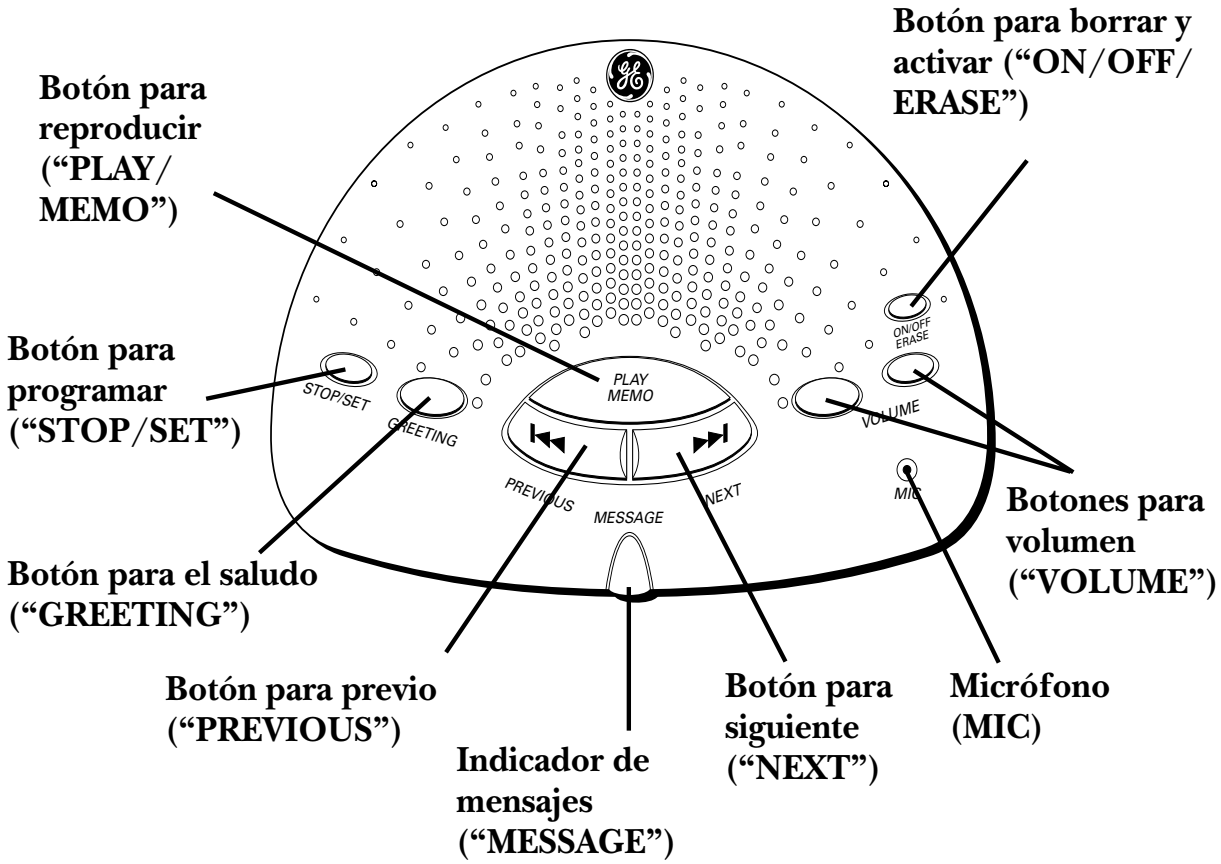

PARA GRABAR EL SALUDO

Antes de usar su nuevo contestador, usted debe de grabar un saludo (el anuncio que la persona que llama escucha cuando su sistema de contestador contesta una llamada). Si usted no graba un saludo nuevo, las personas que llaman escucharán el saludo de fábrica que dice "No estamos disponibles para tomar su llamada. Por favor deje un mensaje. Gracias por llamar."

Cuando grabe el saludo, usted debe estar aproximadamente a 6 pulgadas del aparato. Elimine tanto ruido de fondo como le sea posible.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. Prepare su saludo.

   Ejemplo de un saludo: Hola, habla (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono en este momento, pero por favor deje su nombre, número de teléfono y un mensaje breve después del tono, y yo le llamaré más tarde. Gracias.

2. Sostenga oprimido el botón de saludo ("GREETING"). El aparato anuncia "Grabe el saludo después del tono." Después del tono, usted tiene 60 segundos para grabar su saludo.
3. Suelte el botón de saludo ("GREETING") una vez que haya terminado. El aparato emite un tono, y el saludo se reproduce automáticamente.

Información sobre el Saludo

1. Para revisar el saludo de fábrica o para revisar su saludo grabado, oprima y suelte inmediatamente el botón de saludo ("GREETING"). El aparato reproduce el saludo actual.
2. Si usted quiere borrar su saludo, oprima y suelte el botón para borrar ("ERASE") mientras su saludo grabado se reproduce. El saludo integrado será restablecido.

NOTA: Su tiempo de grabado no debe ser menos de 2 segundos. De otra manera el aparato regresará al saludo de fábrica.

Para Cambiar las Programaciones

Esta función le permite cambiar la programación de la Hora/Día, Timbres para Contestar, tiempo para el mensaje y Código de Seguridad.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para Programar la Hora/Día

Esta programación le permite programar la información de Fecha/Hora que acompaña a cada Mensaje.

Rango de Programaciones	
Hora	
Horas	12 a.m. - 11 p.m.
Minutos	0 - 59
Día	Domingo - Lunes
Timbres para Contestador	2,3,4,5 Ahorrador de Cargos
Longitud de tiempo para mensaje	1,2,3,4, minutos
Código de Seguridad	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9

Programaciones de Fábrica	
Hora	12 a.m. Domingo
Timbres para Contestar	4
Longitud de tiempo para mensaje	2
Código de Seguridad	123

Hora

1. Oprima y sostenga el botón "STOP/SET" durante dos segundos, y después suelte para tener acceso al menú de programación. El aparato anuncia "Time" (Hora) (la programación actual de la hora) "To set hour, press next…press set to continue" (Para programar la hora, oprima el botón para siguiente (next)…oprima el botón de programación (set) para continuar).
2. Para cambiar la hora, oprima y suelte el botón "NEXT" (siguiente) o "PREVIOUS" (previo) y el aparato anuncia una hora, como "12am, 1am, 2am," o "12am, 11pm, 10pm."
3. Después de seleccionar la hora, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar la hora. El aparato entra en el menú de los Minutos.

Minutos

1. El aparato anuncia "(la programación actual de minutos) "To set minutes, press next…press set to continue" (Para programar los minutos, oprima el botón para siguiente (next)…oprima el botón de programación (set) para continuar).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Para cambiar los minutos, oprima y suelte el botón “NEXT” (siguiente) o “PREVIOUS” (previo) y el aparato anuncia un minuto, como “01, 02, 03” o “59, 58, 57.”
3. Después de seleccionar el minuto, oprima y suelte el botón “STOP/SET” para almacenar el minuto. El aparato entra en el menú del Día.

Día

1. El aparato anuncia “(la programación actual del día) “To set day, press next...press set to continue” (Para programar el día, oprima el botón para siguiente (next)...oprima el botón de programación (set) para continuar).
2. Para cambiar el día, oprima y suelte el botón “NEXT” (siguiente) o “PREVIOUS” (previo) y el aparato anuncia un día, como “domingo, lunes” o “domingo, sábado.”
3. Después de seleccionar el día, oprima y suelte el botón “STOP/SET” para almacenar el día. El aparato entra en el menú de Timbres para Contestar.

Para Programar Timbres para Contestar

Esta programación le permite seleccionar el número de timbres antes de que el aparato conteste una llamada.

1. El aparato anuncia “Timbres para Contestar (la programación actual de número de timbres para contestar) “To set rings to answer, press next...press set to continue” (Para programar los timbres para contestar, oprima el botón para siguiente (next)...oprima el botón de programación (set) para continuar).
2. Para cambiar el número de timbres para contestar, oprima y suelte el botón “NEXT” (siguiente) o “PREVIOUS” (previo) y el aparato anuncia un número como “2, 3, 4” o “2, ahorrador de cargos, 5.”

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Después de seleccionar un número, oprima y suelte el botón “STOP/SET” para almacenar el número de timbres para contestar. El aparato confirma la programación y entra en el menú de Longitud del Mensaje.

Informacion Acera del Ahorrador de Cargos

El Ahorrador de Cargos le puede ahorrar el costo de una llamada cuando usted tiene acceso a sus mensajes desde otro teléfono:

- Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del segundo timbre.
- Si usted no tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del quinto timbre.

Usted puede colgar después del tercer timbre y ahorrarse pagar el costo de la llamada o el cargo de larga distancia.

Programacion del Tiempo del Mensaje Entrante

Esta programación le permite seleccionar la longitud de tiempo para el mensaje entrante.

1. El aparato anuncia “Tiempo para Mensaje” (la programación actual de longitud de mensaje) “To set message time, press next...press set to continue” (Para programar la longitud de mensaje, oprima el botón para siguiente (next)...oprima el botón de programación (set) para continuar).
2. Para cambiar la longitud del mensaje, oprima y suelte el botón “NEXT” (siguiente) o “PREVIOUS” (previo) y el aparato anuncia un número, como “1, 2, 3, 4.”
3. Después de seleccionar un número, oprima y suelte el botón “STOP/SET” para almacenar el tiempo para mensajes. El aparato entra en el Menú de Código de Seguridad.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Programacion del Codigo de Seguridad

Esta programación le permite cambiar el código de seguridad programado de fábrica que se usa para tener acceso a su contestador desde una localización remota. El código programado de fábrica es 123.

1. El aparato anuncia "Código de Seguridad" (el código de 3 dígitos programado actualmente) "To set security code, press next…press set to stop" (Para programar el código de seguridad, oprima el botón para siguiente (next)…oprima el botón de programación (set) para suspender).
2. Si usted oprima y suelta el botón "STOP/SET," el aparato anuncia todas las nuevas programaciones y se sale del menú de programación.
3. Si usted oprime y suelta el botón "NEXT" (siguiente) o "PREVIOUS" (previo) el aparato anuncia "Código de Seguridad (3 números programados actualmente). To set security code, press next, press set to continue." (Para programar el código oprima el botón para siguiente (next)…oprima el botón de programación (set) para continuar).
4. Para cambiar el primer número del código de seguridad, oprima y suelte el botón "NEXT" (siguiente) o "PREVIOUS" (previo) nuevamente. El aparato anuncia los tres números, pero únicamente el primero cambiará, como "123, 223" o "123, 023."
5. Después de seleccionar el primer número, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar el primer número.
6. El aparato automáticamente avanza al segundo número y anuncia "Código de Seguridad (3 números programados actualmente). To set security code, press next, press set to continue." (Para programar el código oprima el botón para siguiente (next)…oprima el botón de programación (set) para continuar). Para programar el segundo y tercer número, repita los pasos 4 y 5. Después de que el tercer número es almacenado, el aparato anuncia todas las programaciones almacenadas y se sale del menú de programación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para Revisar las Programaciones

Esta función le permite revisar la hora actual, los timbres para contestar, longitud del mensaje y código de seguridad.

- Oprima y suelte el botón “STOP/SET” para empezar a revisar. El aparato anuncia las programaciones actuales.

Para Ajustar el Volumen

Utilice los botones de volumen “VOLUME” y los botones + y – para aumentar o disminuir el volumen. El aparato emite un tono cuando no está anunciando una programación o reproduciendo un mensaje.

Indicadores de Mensajes

El indicador de mensajes (“MESSAGES”) le hace saber el estado actual de su aparato.

ESTADO	*EXPLICACION/SOLUTION*
El indicador de Mensajes parpadea lentamente.	Hay nuevos mensajes. Oprima el botón “PLAY/MEMO” para escuchar sus mensajes.
El Indicador de Mensajes parpadea rápidamente.	La memoria está llena. Borre algunos mensajes.
El Indicador de Mensajes está iluminado y no parpadea.	El contestador está activado. No se necesita tomar acción, el aparato está listo para recibir llamadas.
El Indicador de Mensajes está apagado.	El contestador está desactivado. Oprima el botón “ON/OFF/ERASE” para activar el aparato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para Reproducir Mensajes

Cuando el indicador de mensaje parpadea lentamente significa que usted ha recibido mensajes nuevos. Los mensajes se reproducen en el orden en que fueron recibidos. Si hay mensajes nuevos, el aparato reproduce los mensajes nuevos primero, y después los mensajes viejos. Si utiliza el sistema de acceso remoto, el aparato reproduce todos los mensajes, nuevos y viejos, en el orden en que fueron recibidos.

NOTA: Cuando el contestador está desactivado, contesta las llamadas después de 10 timbres, pero no reproduce el saludo. El contestador no toma mensajes cuando está desactivado.

- Para reproducir mensajes, oprima y suelte el botón "PLAY/MEMO."
- Para detener la reproducción, oprima y suelte el botón "STOP/SET."
- Para volver a empezar la reproducción de un mensaje actual, oprima y suelte el botón "PREVIOUS" hasta que el mensaje empiece desde el principio.
- Para volver al principio del mensaje anterior, oprima y suelte el botón "PREVIOUS" dentro del siguiente segundo.
- Para adelantar un mensaje, oprima y sostenga el botón "NEXT."
- Para saltar al principio del siguiente mensaje, oprima y suelte el botón "NEXT."
- Para borrar un mensaje mientras se está reproduciendo, oprima y suelte el botón "ON/OFF ERASE." El contestador anunciará que el mensaje ha sido borrado ("Message Erased") para confirmarlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NOTA:
• Un mensaje "viejo" es aquel que ha sido escuchado (incluyendo la hora y la fecha del mensaje) y no ha sido borrado.
• Un "nuevo" es aquel que no ha sido escuchado completamente.
• Al final de cada mensaje, el aparato anuncia la hora y el día en que el mensaje fue recibido.
Al final de la reproducción de todos los mensajes, el aparato anuncia que es el final de los mensajes ("end of messages"). Si la batería no ha sido instalada, o si la batería está baja, el aparato lo anunciará ("low battery").

Para Borrar todos los Mensajes

Cuando el contestador no está reproduciendo o grabando mensajes, oprima y sostenga el botón "ERASE" hasta que usted escuche la indicación "Message Erased" (Mensaje Borrado). Suelte el botón después de cada anuncio. Esta función le permite borrar todos los mensajes viejos pero no los nuevos. Si usted no tiene ningún mensaje, el aparato anunciará "Zero Message" (Cero Mensajes).

NOTA: Para borrar mensajes nuevos, reprodúzcalos, y después oprima el botón "ERASE" durante la reproducción.

Para Dejar un Recado

Oprima y sostenga el botón "MEMO." Grabe su recado después del anuncio y se escuchará un tono. Suelte el botón "MEMO" cuando usted haya terminado de hablar. El aparato trata el recado como si fuera mensaje, y la luz del indicador de mensajes ("MESSAGES") parpadeará.

Para Filtrar Llamadas (Función de Auto Desconectar)

Cuando entra una llamada, el aparato timbra un cierto número de veces, reproduce el saludo, y graba la llamada entrante.

Usted puede filtrar las llamadas entrantes escuchando mientras la persona que llama deja un mensaje. Si usted quiere hablar con esa persona, levante cualquier extensión del teléfono.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

La función de Auto Desconectar le dice al aparato que deje de reproducir el saludo o de grabar el mensaje cuando una extensión del teléfono es levantada. Algunas veces usted levanta la extensión y la máquina sigue reproduciendo el saludo. Esto es normal. Si usted quiere levantar el teléfono mientras se reproduce el saludo, espere como dos segundos después de que el sistema contesta y antes de levantar el teléfono.

Si el saludo continúa reproduciéndose después de que usted levanta la extensión del teléfono, oprima y suelte el botón "STOP/SET."

Acceso Remoto

Usted puede tener acceso a su contestador desde cualquier teléfono con modalidad para marcar por tono en otra localización, simplemente inscribiendo su código de seguridad de 3 dígitos (el código programado de fábrica es 123, pero usted puede cambiarlo). Observe que las funciones remotas no sirven con teléfonos de pulso o rotatorios. Usted puede recortar la tarjeta tamaño cartera con los comandos para el acceso remoto, localizada al final de este manual de instrucciones, para que usted tenga los comandos a la mano cuando está recogiendo sus mensajes desde otra localización.

Cómo Tener Acceso a su Contestador:

1. Llame a su número telefónico.
2. Después de que usted escucha el bip que sigue al saludo, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Para saltarse el saludo, usted puede inscribir su código de seguridad de 3 dígitos en cualquier momento mientras el saludo se está reproduciendo.
3. El aparato emite un tono para confirmar que usted ha logrado el acceso a las funciones remotas y empieza a reproducir el menú de las funciones remotas.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Seleccione la función que usted quiera utilizar y oprima ese número en el teclado del teléfono que usted está utilizando para llamar.
5. Para terminar una llamada, cuelgue u oprima el botón “6” mientras el menú está reproduciéndose.

NOTA: El aparato contesta al décimo (10) timbre cuando está desactivado o la memoria está llena. Para tener acceso al contestador, inscriba los 3 dígitos de su código de seguridad después del tono. Si la memoria está llena, reproduzca los mensajes y borre algunos de ellos para recuperar memoria. Si el contestador está desactivado, oprima el 2 para activarlo. Si usted quiere terminar una llamada mientras el mensaje se está reproduciendo, simplemente oprima y suelte el botón “6” dos veces en el teléfono que usted está utilizando para llamar.

NOTA: Después de que el aparato reproduce el menú de funciones remotas, se espera 10 segundos para recibir un comando. Si no recibe ningún comando, el aparato se desconecta. El aparato únicamente le permite dos intentos para tener acceso al código de seguridad. Si el segundo intento es incorrecto, el aparato terminará la llamada.

Cuidado General del Producto

Para mantener su contestador funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Solución de Problemas

No Contesta, o Contesta en el Décimo (10) Timbre

- Asegúrese de que el contestador esté activado.
- La memoria está llena, borre algunos mensajes.
- Verifique que haya corriente AC y verifique las conexiones de los cables telefónicos.

Los Mensajes Entrantes están Incompletos

- ¿Se levantó una de las extensiones?
- La persona que llama dejó un ha dejado un mensaje que es más largo que la longitud de mensaje que usted seleccionó durante la programación.
- La memoria está llena.
- Usted oprimió accidentalmente el botón “STOP/SET” cuando estaba reproduciendo sus mensajes.

No Responde a los Comandos del Control Remoto

- Usted debe utilizar un teléfono de tono (touch-tone).
- Usted debe inscribir el código de seguridad correcto.
- ¿El aparato colgó? Si usted no oprime ningún botón durante un período de tiempo, el aparato cuelga automáticamente.

El Contestador no Funciona

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y vuelva a conectarlo para re-programar el contestador. Si eso no funciona, desconecte el cable de corriente de la parte posterior del aparato y vuelva a conectarlo. Esto constituye la re-programación completa.

No Puede Escuchar el Mensaje

- Ajuste el control del volumen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

El aparato anuncia "Low Battery" (Baja batería)

- Instale una batería nueva de 9 voltios.

No Puede Volver a Comenzar el Mensaje

- Usted debe reproducir mensajes por lo menos durante 5 segundos antes de oprimir y sostener el botón "PREVIOUS."

El Indicador de Mensajes Parpadea Rápidamente

- La memoria está llena. Borre algunos mensajes.

La Batería está Buena, pero se Perdieron Mensajes

- ¿Estaba el cable de corriente desconectado de la parte posterior del aparato?

El Saludo continúa Reproduciéndose Incluso Después de que se Levanta una Extensión

- Esto es la operación normal. El desconectado automático se retrasa durante 2 segundos después de que el aparato contesta una llamada. Si usted está cerca del aparato, oprima el botón "STOP/SET" para detener el saludo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA, Inc. podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:
ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ÍNDICE

A

Acceso Remoto 17
Acceso Remoto Tarjeta 23
Antes de Comenzar 4

C

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 21
Cómo Tener Acceso a su Contestador 17
Cuidado General del Producto 18

D

Día 11

G

Garantía Limitada 24

H

Hora 10

I

Indicadores de Mensajes 14
Informacion Acera del Ahorrador de Cargos 12
Información de Interferencias 2
Información Del Registro a la FCC 2
Información sobre el Saludo 9
Instalación 6
Instalación de la Batería 5
Instrucciones Importantes para Mover el Contestado 7
Introducción 4

L

Lista de Partes 4

M

Minutos 10

P

Para Ajustar el Volumen 14
Para Borrar todos los Mensajes 16
Para Cambiar las Programaciones 9
Para Dejar un Recado 16
Para Filtrar Llamadas 16
Para Grabar el Saludo 8
Para Programar la Hora/Día 10
Para Programar Timbres para Contestar 11
Para Reproducir Mensajes 15
Para Revisar las Programaciones 14
Programación 8
Programacion del Codigo de Seguridad 13
Programacion del Tiempo del Mensaje Entrante 12

R

Requisitos de Conexión 4

S

Solución de Problemas 19

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Recorte esta tarjeta con las funciones del control remoto para que usted pueda llevarla consigo.

FOLD

Contestador Digital 29878

Para:	Oprima:
Reproducir los mensajes	1
Reproducir previo	7
(durante la reproducción)	
Saltar al siguiente mensaje	9
(durante la reproducción)	
Borrar el mensaje	0
(durante la reproducción)	
Activar Contestador	2
Desactivar Contestador	3
Reproducir grabación	4
(oprima nuevamente 6 al terminar)	
Grabar un recado	5
(oprima nuevamente 6 al terminar)	
Detener la reproducción	6
(durante la reproducción)	
Programar el código de seguridad	7
Reproducir saludo	8
Borrar el mensaje	0

1. Marque el número telefónico del contestador.
2. Inscriba su código de seguridad de 3 dígitos durante el saludo o después del tono.
3. Inscriba un comando de "touch-tone"
4. Cuelgue.

Escriba aquí su código de seguridad de 3 dígitos.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  ATLINKS USA, Inc.
  c/o Thomson multimedia Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Atlinks no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 29878B
15718080 (Rev. 2 E/S)
01-18
Impreso en China

ATLINKS USA, Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2001 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine